



BREWVIE


BREWVIE

브루비 3 사용법 안내

- 목 차 -

- 03- 메인페이지
- 04- 배수(DRAIN) 및 출수보정
- 05- WiFi 및 Windows App과 연결
- 09- 메뉴 및 컵 선택
- 10- 레시피 설정
- 11- 추출
- 12- 사용상의 주의
- 13- 문제 해결
- 14- 제품 사양
- 15- 연락처

메인 페이지

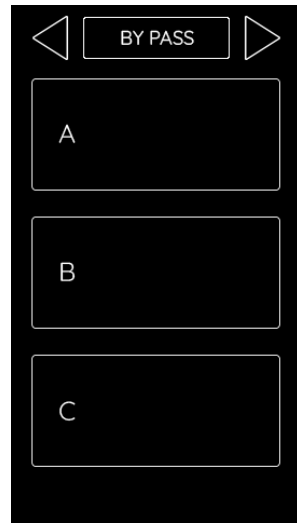


“메뉴 및 컵 선택 (6페이지)”으로 화면 전환




배수, 출수량 보정, 와이파이(앱) 연결 메뉴로 화면 전환

배수(DRAIN) 및 출수량 교정

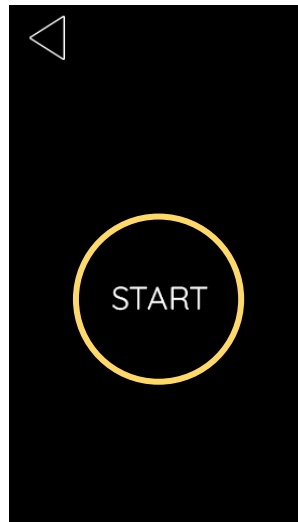

보일러 내에 있는 물을 비울 때 사용

→ 버튼을 누르면 배수가 진행되고, "STOP" 버튼으로 변경됨

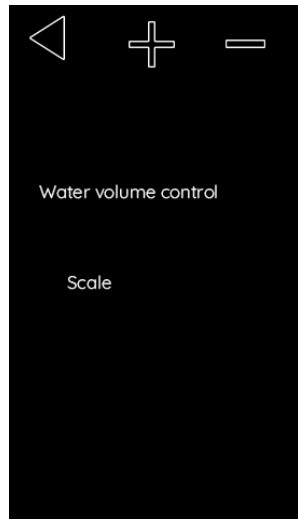


출수량 보정

→ 유량계의 영점을 조절하여 정확한 추출이 가능하도록

출수량을 교정하는 용도

화면에 표시되는 숫자가 커지면(+버튼) 추출량이 늘어나며,
숫자가 작아지면(-버튼) 추출량이 줄어듦

Recipe관리를 위한 Windows 용 앱 연결

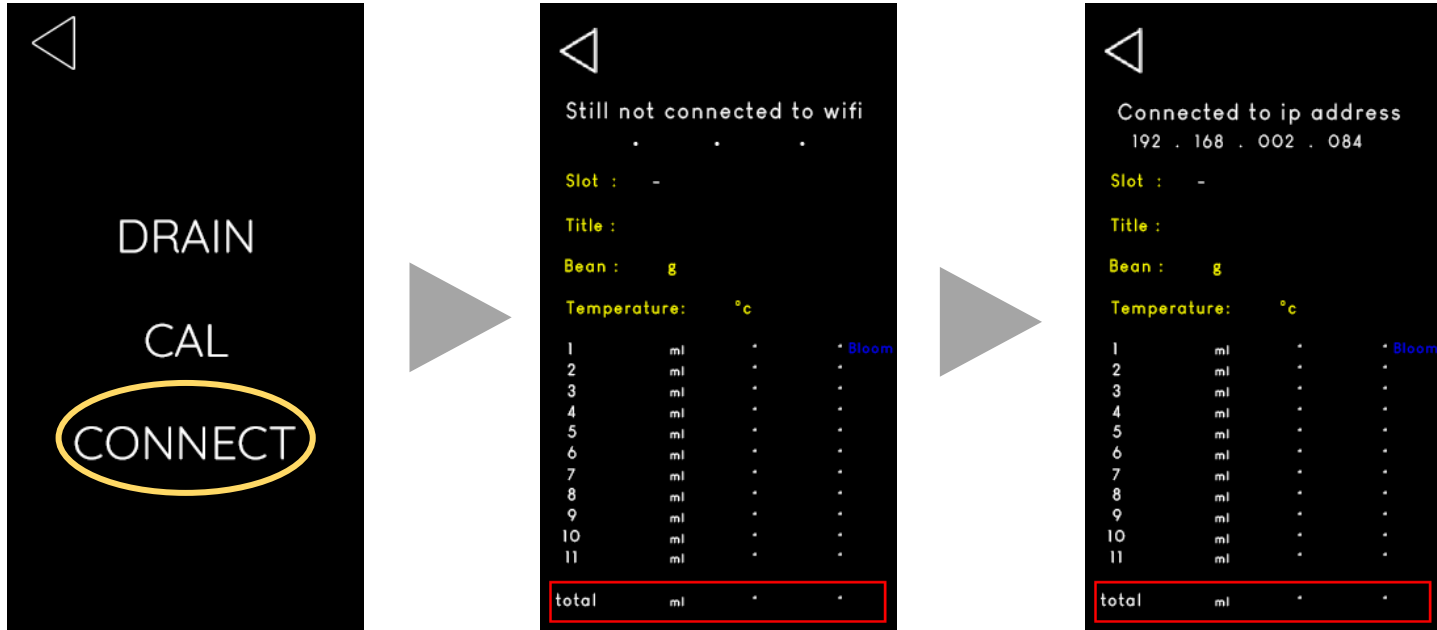


Windows App을 레시피 입력 가능

- 화면에 Still not connected to WiFi 가 표시되면 휴대폰의 운영체제 – 안드로이드(6페이지), 아이폰(7페이지) – 에 따라 WiFi설정 진행
- WiFi 설정 완료 후 BREWVIE 화면에 표시 된 ip address를 Windows App(Brewvie Recipe Editor)의 IP Setup menu에 입력하면 WiFi를 통해 recipe 관리 가능


WiFi 로그인(안드로이드)

1. WiFi 를 활성화 한 후 사용가능한 네트워크에서 "BrewvieSetupXX" 를 선택하여 연결. XX는 1~99의 숫자
2. BrewvieSetupXX 에 연결 후 설정->공유기 관리 선택
3. Configure WiFi를 선택(다른 버튼을 선택하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있음)
4. 사용중인 WiFi의 SSID와 password를 입력하고 Save 하여 연결(2.4GIGA 만 사용 가능)
5. 연결 되면 Brewvie 화면에 IP address 표시 됨.

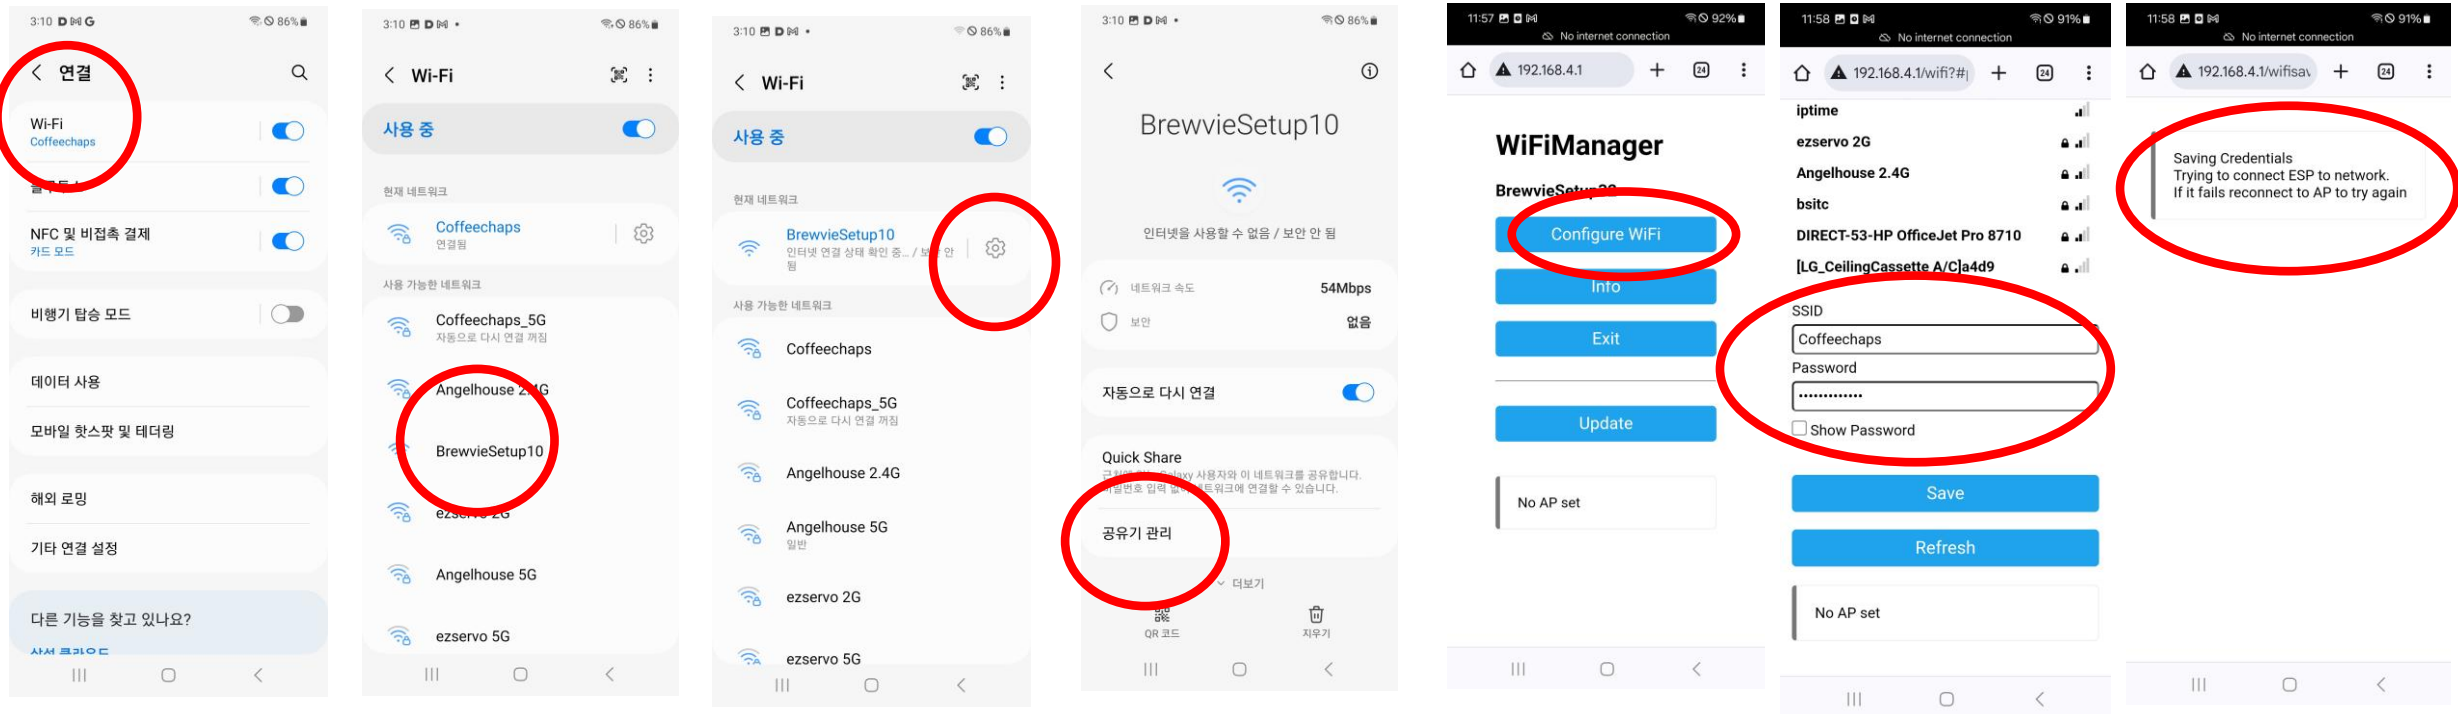

WiFi 로그인(아이폰)

1. WiFi 를 활성화 한 후 다른 네트워크에서 "BrewvieSetupXX" 를 선택하여 연결. XX는 1~99의 숫자.
2. BrewvieSetupXX 에 연결 후 ! 아이콘을 누른 후 'Wi-Fi권장 설정에 관하여 더 알아보기'를 선택
3. Configure WiFi를 선택(다른 버튼을 선택하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있음)
4. 사용중인 WiFi의 SSID와 password를 입력하고 Save 하여 연결(2.4GIGA 만 사용 가능)
5. 연결 되면 Brewvie 화면에 IP address 표시 됨.

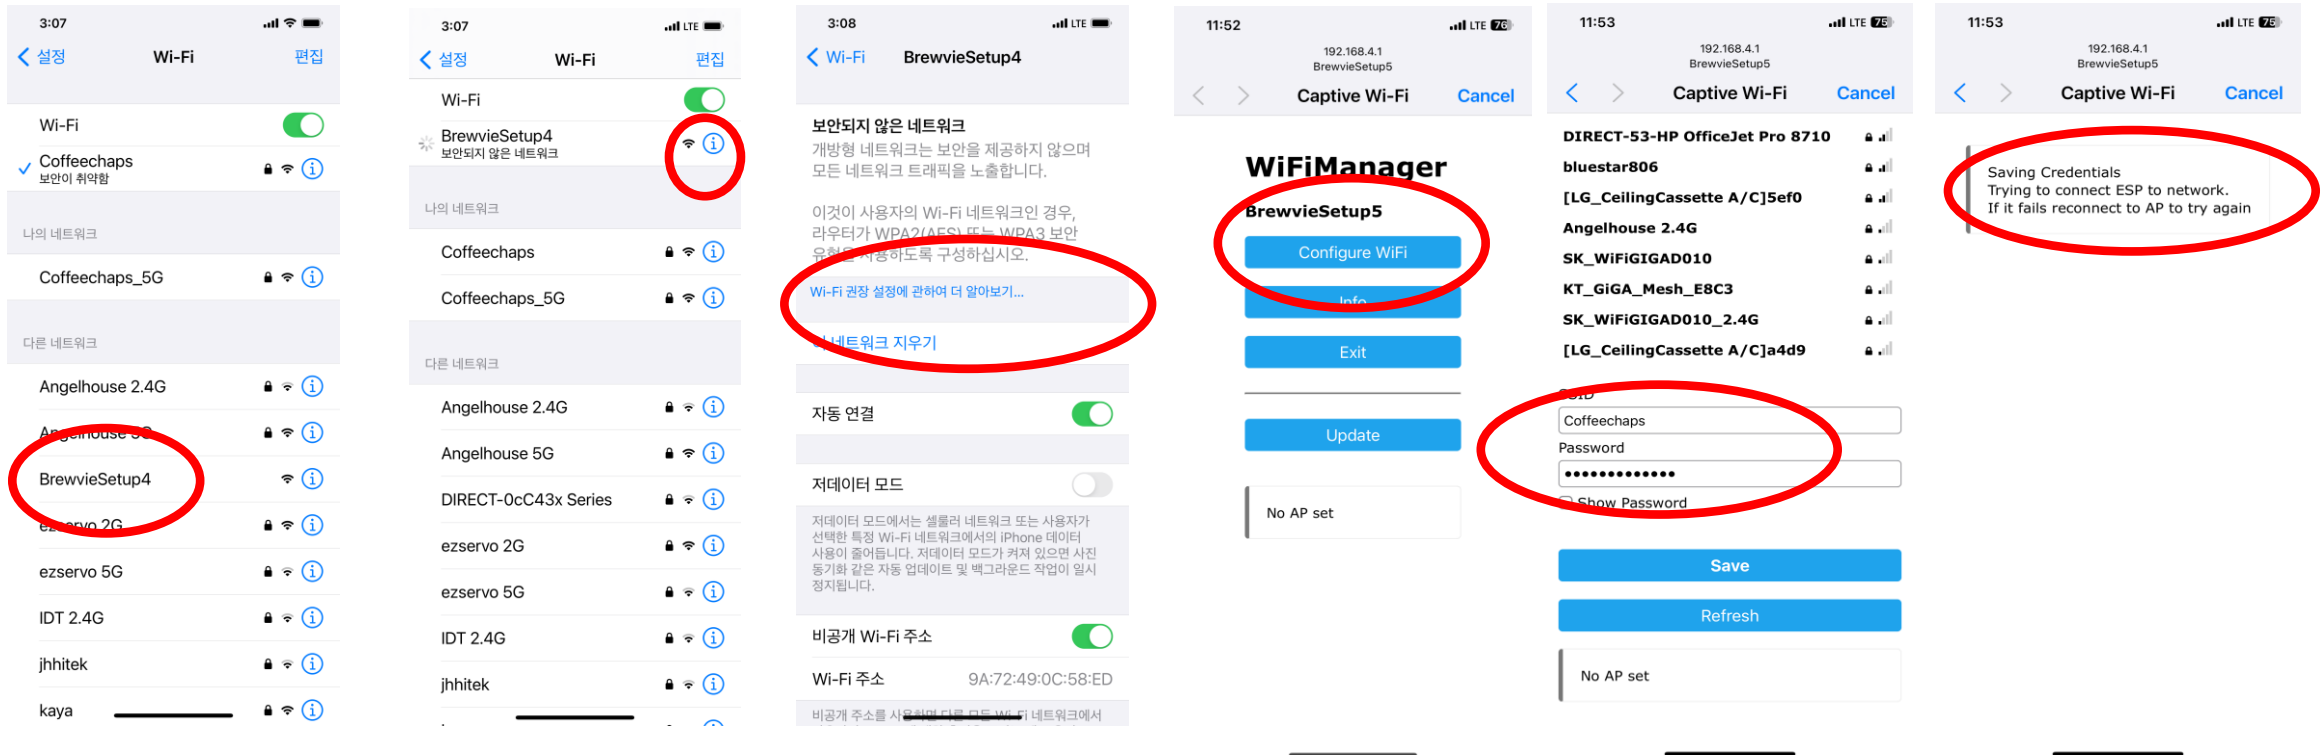

Brewvie Recipe Editor

File Name :

IP Setup **About**

A **B** **C** **D** **E** **F**

Brewvie IP address
192.168.2.136

Recipe

A-1 Title **Get** **Send**
Bean **0** g Temperature **0** °C

	water (ml)	brew (sec)	wait (sec)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0

Total 0 ml 0 min 0 sec

A-2 Title **Get** **Send**
Bean **0** g Temperature **0** °C

	water (ml)	brew (sec)	wait (sec)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0

Total 0 ml 0 min 0 sec

A-3 Title **Get** **Send**
Bean **0** g Temperature **0** °C

	water (ml)	brew (sec)	wait (sec)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0

Total 0 ml 0 min 0 sec

Send All To Brewvie

Get All From Brewvie

Save

Save As


Load

Quit


Annotations:

- Brewvie에 표시된 IP address를 입력
- 1개 레시피 수신
- 1 개 레시피 전송
- IP Setup에서 설정된 IP
- 전체 레시피 전송
- 전체 레시피 수신
- 레시피 저장
- 다른 이름으로 저장
- 레시피 불러오기

메뉴 및 컵 선택

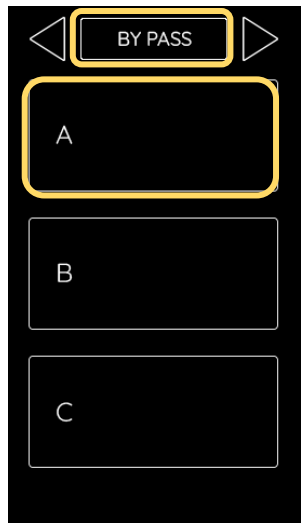


3초 동안
화면 터치

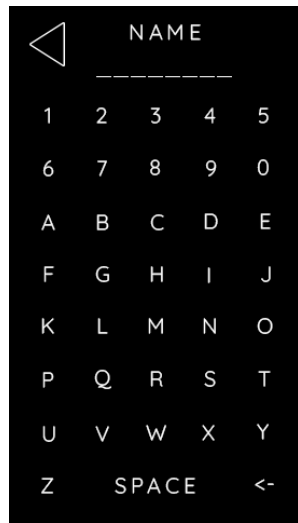

- ① 사용할 메뉴명을 입력하세요.
(A~F, 6가지 메뉴명 입력가능)
ex) 원두 산지로 메뉴를 구분 해 보세요.

BY PASS : 추출 종료 후 물 추가

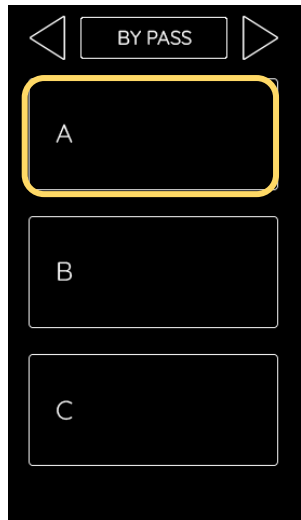

필터(페이퍼) 세척 버튼


- 버튼을 누르면 "STOP" 버튼으로 전환
- 15초 후 자동으로 멈춤

- ① 컵 수에 따른 레시피(메뉴마다 3가지 레시피 저장 가능)
→ 레시피 입력 후 원하는 컵 버튼을 터치하면 "추출"이 진행 됨.
- ② 머신에서 직접 레시피를 입력하려면, 레시피를 입력하고자 하는 항목을 3초 동안 터치하여 수동 입력 화면으로 전환.

레시피 설정



3초 동안
화면 터치

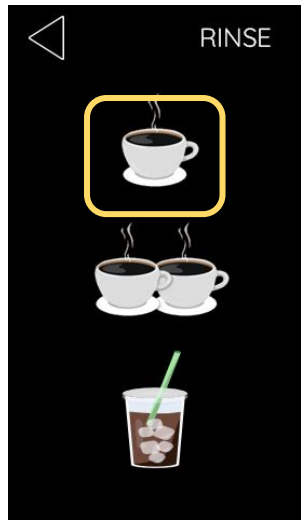

입력된
레시피가
없는 경우



설정 가능 변수

- ① 설정 온도: 88~96°C - 레시피 마다 각기 다른 추출 온도 지원
- ② 추출 물량: 추출 단계별 최소 10g / 레시피 1회 최대 900g
- ③ 추출 시간: 최소 1초 ~ 99초
- ④ 대기 시간: 최소 0초 ~ 99초
- ⑤ 구성 단위: 뜸들이기 및 추출(최대 10단계)

뜸들이기에 사용된 물은 실제 추출량 계산에서 제외됨

※ 실제 제공되는 커피량에 초점을 맞춘 세팅

추출량과 추출시간을 조절하여 유속 설정


유속 지원범위: 2g/s ~ 10g/s

유속 지원범위 내에서만 설정 가능

레시피를 입력하지 않고 추출을 시도할 경우

경고 화면이 표시 되며 추출이 이루어 지지 않습니다.

추출

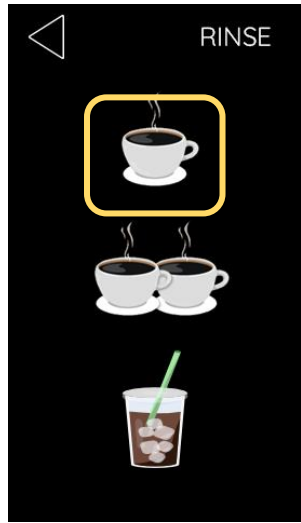

레시피 선택



가열 후
추출 시작



원하는 레시피를 선택하면, 보일러 내부의 물을 레시피의 설정 온도 까지 가열 한 후, 추출 시작

추출 일시정지 버튼(터치시, 추출 일시정지)
→ 버튼을 터치하면 "BREW"로 변경됨



탱크 내부의 물 온도가 레시피의 추출온도보다 높을 경우 왼쪽의 경고 화면이 표시되고 추출이 진행되지 않습니다.
ex)추출온도가 88도, 탱크 내부 온도가 91도일 경우

린스(RINSE) 기능을 이용하여 탱크 내부의 물을 배출 시킨 후 다시 사용해주세요.

사용상의 주의

- ① 머신 설치시, 꼭 단독 콘센트에 플러그를 꽂아주세요.
- ② 추출 시, 온수에 화상을 입지 않도록 주의해주세요.
- ③ 3시간 동안 미사용시 "슬립 모드"가 작동됩니다.
- ④ 머신 마감시, 배수(보일러 內 물비우기) 조치 후 전원을 꺼주세요.
- ⑤ 높이 조절부를 가능 범위 이상으로 무리하게 다룰 경우, 부품의 파손이나 이탈이 발생할 수 있습니다.
- ⑥ 정수 된 물을 사용하여 주십시오.
- ⑦ 제품에 입수 라인을 직접 혹은 다시 연결 할 경우에는, 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
제품에 이물질이 들어갈 경우, 고장의 원인이 됩니다.

문제해결

- ① 사용상의 부주의로 추출구에서 물이 분사되면, 터치스크린이 동작하지 않을 수 있습니다.
머신 하단부 우측에 전원 버튼으로 제품을 꺼주세요.
마른 수건으로 터치스크린 부근의 물을 닦아 낸 후 제품을 사용 해 주세요.
- ② 와이파이를 사용하여 앱에서 머신으로 레시피 전송이 원활하지 않을 경우 아래와 같이 확인해 주세요.
 - 머신과 앱의 와이파이 연결 상태를 확인해주세요.
 - 머신의 전원을 껐다 켜서 재시도해 주세요.
- ③ “슬립모드” 동작시 터치스크린이 꺼집니다. 화면을 터치 하면 머신이 활성화되어 사용할 수 있습니다.
- ④ 머신에 물이 들어오고 있지 않거나, 입수량이 충분하지 않을 경우 “CHECK WATER SUPPLY” 메시지가 표시 됩니다.
 - 수도관 또는 머신과 연결된 입수관이 잠겨 있는지 확인 해 주십시오.
 - 머신과 연결된 정수필터의 수명이 다 되지 않았는지 확인 해 주십시오. (필터 막힘 현상)

제품 사양

- ① 머신 규격: 가로 200mm X 세로 440mm X 높이 325mm
- ② 설치 규격: 가로 170mm X 세로 410mm X 하단부 400mm(타공 및 매립시 하단부 최소 여유공간 기준)
- ③ 무게: 약 10kg
- ④ 전압 및 전력: AC 220V / 2,500w(단독 콘센트 사용, 플러그 타입)
- ⑤ 보일러 저장용량: 1,000g
- ⑥ 히터: 듀얼 히터 방식
- ⑦ 터치 스크린: 4.3인치
- ⑧ 와이파이 2.4GIGA
- ⑨ 최소 및 최대 입력 수압 : 0.02MPa / 1.0MPa
 - 전원 연결 및 기타 별도의 악세서리 연결 방법 – 인스톨 매뉴얼 참조
 - 기기에 연결된 워터 튜브의 경우 기기에 부착 된 새 것을 사용해야 하며 기존의 것을 재사용 할 수 없습니다.

연락처

- ① 홈페이지: www.coffeechaps.com
- ② 이메일: info@coffeechaps.com
- ③ 소비자 상담실: 032-623-6149 커피챗스