

BREWVIE

브루비 SYPHON 사용법 안내


- 목 차 -

- 03 메인 페이지 및 기본적인 조작
- 04 메모리모드
- 05 프로페셔널모드
- 06 화면 잠금
- 07 유지보수 - 할로겐 램프 교환하기
- 08~09 유지보수 - 제품을 손질하는 방법
- 10~11 사용상의 주의
- 12 문제 해결
- 13 다음과 같은 증상의 경우
- 14 제품 사양
- 15 연락처


메인 페이지 및 기본적인 조작



▶
화면 터치

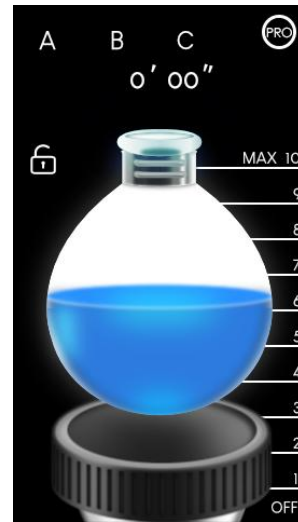

메인 페이지에서 화면을 터치하면, 제품 기본 조작 페이지로 전환됩니다.
 단순 화력 조절(10단계) 및 메모리모드 설정 / 사용
 프로페셔널 모드 설정 / 사용
 잠금 기능 사용 등의 동작을 조절할 수 있습니다.

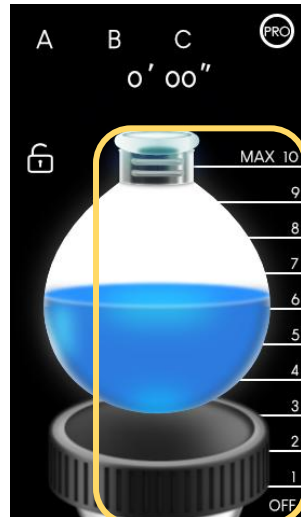

▶
표시된 영역
을 터치 혹은
드래그




총 10단계로 화력을 조절할 수 있습니다.
 터치 혹은 드래그하여 원하는 화력으로 가열합니다.
 가열이 시작되면 타이머가 동작합니다.
 모든 램프의 화력이 0 인 상태로 60분이 지나면,
 스크린 세이버(절전모드)가 활성화 됩니다.
 제품의 팬(fan) 은 내부 과열 방지를 위해 모든 램프가 꺼진 후
 5분 간 더 동작 합니다.

메모리모드



A~C 가운데
원하는 항목
을 2초간 터치

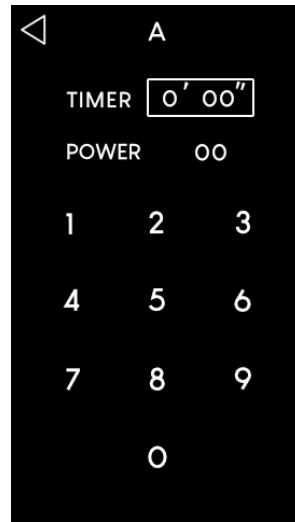


메모리모드를 통해 원하는 시간과 화력을 미리 설정 할 수 있습니다.

A, B, C의 세 가지 항목 가운데 원하는 곳을 2초 간 길게 눌러 설정 화면으로 이동합니다.

① TIMER - 가열하려는 시간을 입력합니다.(최대 9분 59초까지 가능)

② POWER - 입력한 시간 동안의 동작할 화력을 설정합니다.(0~10단계)
입력 후 좌측 상단의 버튼을 통해 기존 화면으로 돌아갑니다.

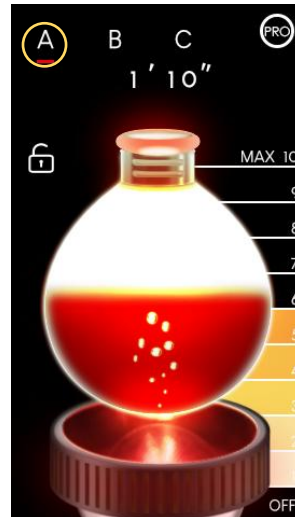

저장된 설정이 있을 경우, 버튼 밑에 녹색 줄이 표시 됩니다.


버튼을 누르면 설정한 시간과 화력으로 동작합니다.

메모리모드로 동작 할 때, 해당 버튼 밑에 빨간 줄이 표시됩니다.

프로페셔널모드



PRO 버튼
터치

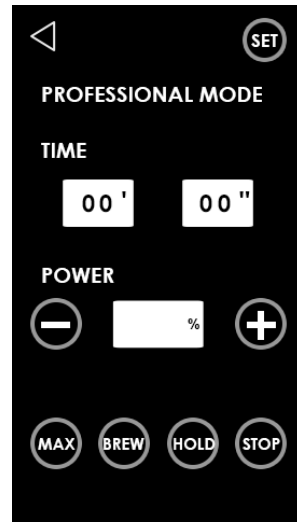

화면 우측 상단의 PRO 버튼을 터치하면 프로페셔널모드로 전환 됩니다.
프로페셔널모드에서는 1%단위로 세밀한 화력 조절이 가능합니다.

MAX - 100 % 화력으로 가열합니다. 가열이 시작되면 타이머가 동작합니다.




BREW - 40 % ~ 99 % 범위에서 설정된 화력으로 가열합니다.

기본 설정 화력은 70% 입니다. 가열이 시작되면 타이머가 동작합니다.

HOLD - 10 % ~ 40 % 설정된 화력으로 가열합니다.

기본 설정 화력은 40% 입니다. 가열이 시작되면 타이머가 동작합니다.

STOP - 가열을 중지 합니다.

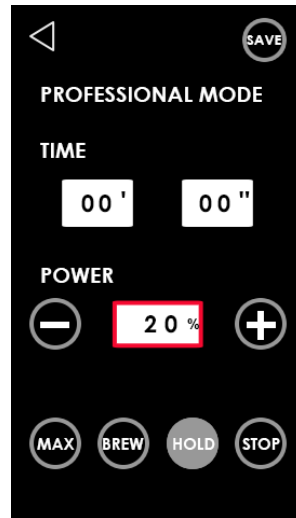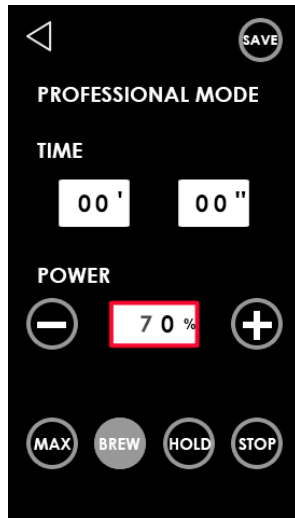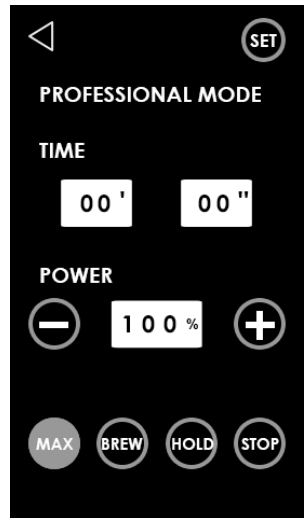

BREW / HOLD 화력을 변경하고자 할 경우, 해당 메뉴를 선택 한 후,
우측 상단의 SET 버튼을 누르면 됩니다.

+ - 버튼으로 화력을 조절한 후, SAVE 버튼을 눌러 저장합니다.

화면 잠금



자물쇠
아이콘
2초간 터치



화면의 자물쇠 아이콘을 2초간 길게 누르면 화면의 모든 버튼이 비활성화 되며, 자물쇠 아이콘이 잠김으로 변경 됩니다.

잠금을 비활성화 하려면 자물쇠 아이콘을 다시 2초간 다시 눌러 해제 합니다.

유지 보수

① 할로겐 램프 교환하기

할로겐 램프는 소모품 입니다. 교환이 필요할 경우, 아래의 방법을 참고하여 주십시오.

- 램프 교환 시 본체가 완전히 식은 후 전원코드를 뽑고 시작해 주십시오
- 매쉬망 고정 스크류 3개를 십자(+) 드라이버를 이용해 제거합니다.
- 그림과 같이 램프를 반시계 방향으로 돌려 제거 후 새 램프로 교체합니다.

교체 후 램프가 흔들리지 않도록 끝까지 돌려 조립합니다.




유지 보수

② 제품 손질하기




유리커버

- 사용 직후 유리 표면은 매우 뜨거우므로 완전히 식은 후 젖은 천으로 부드럽게 닦습니다.
- 뜨거울 때 유리 표면을 닦을 경우 녹아 붙어서 제거가 어려울 수 있습니다.
- 물에 담그지 마십시오

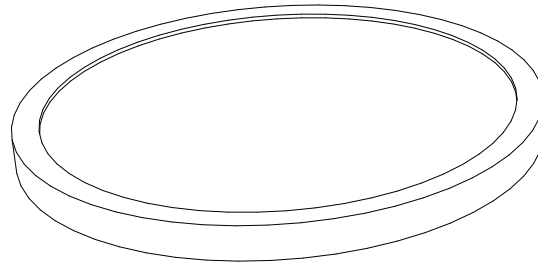

제품 본체

- 본체를 청소하기전 전원 케이블을 분리하고 램프 및 주변부가 완전히 식은 후 진행해 주세요.
- 리플렉터의 내면에는 특수 코팅이 되어 있으며 반사판 표면이 흠집 발생시 성능이 저하됩니다.
더러워지면 먼지를 제거하고 물에 적신 천으로 부드럽게 닦아주세요.
- 물에 담그지 마십시오

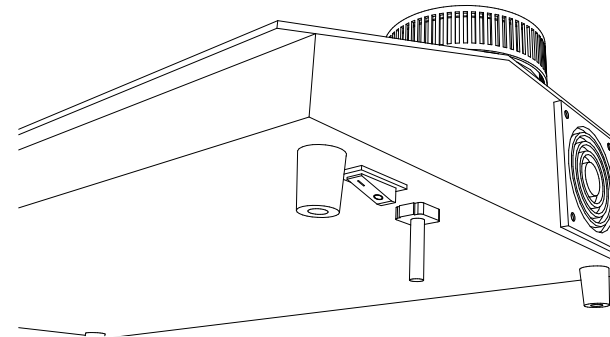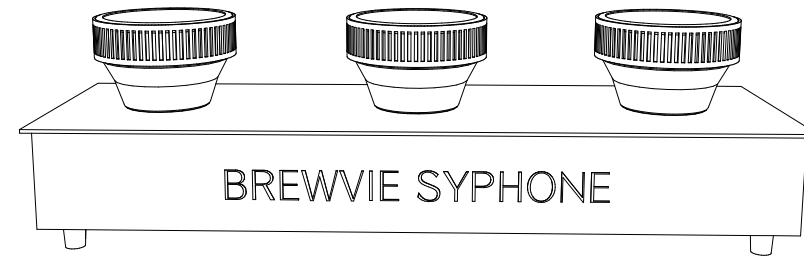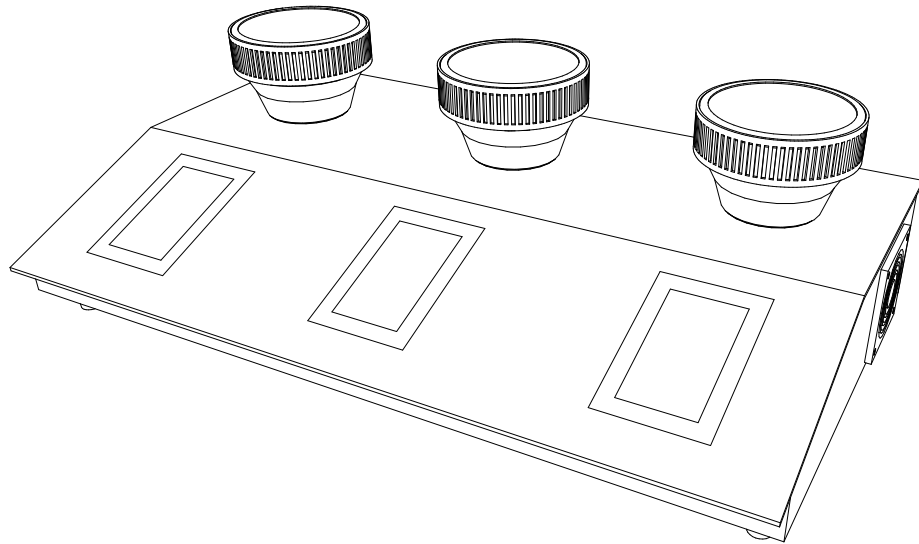

사용상의 주의

- 제품 좌우에 있는 냉각 팬이 막히지 않도록 주변에 공간을 비워 주세요.
- 사용 중 혹은 사용한 직후에는 제품의 유리 커버와 그 주변을 만지지 말아 주세요. 화상을 입을 수 있습니다.
- 유리 커버 위 혹은 주변에 타기 쉬운 물건을 놓지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 유리 커버를 열어놓은 상태로 사용하지 마십시오. 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.
- 내열 유리가 파손되지 않도록 주의하여 주십시오.
- 당사에서 지정하는 할로겐 램프만 사용하여야 합니다.
- 할로겐 램프를 교환할 때는 반드시 제품의 전원을 끄고, 전원코드를 뽑은 후 작업 하여야 합니다.
- 할로겐 램프를 교환할 때는 반드시 장갑을 착용해 주십시오.
- 제품을 사용 중일 때 할로겐 램프를 직접 바라보지 마십시오.
- 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품에 있는 구멍이나 틈새에 핀이나 바늘 같은 금속 물질이나 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 말아 주세요. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- AC 220볼트에만 사용해 주십시오
- 유아나 어린이가 제품을 만지거나 조작하지 않게 하십시오. 화상, 감전등의 위험이 있습니다.
- 제조사가 인정하는 기술자 이외에는 제품을 분해, 수리, 개조 해서는 안됩니다.
- 전원코드를 꺾거나, 비틀거나, 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 전원코드가 손상되어 화재, 감전이 발생할 수 있습니다.
- 전원플러그나 전원코드를 주기적으로 닦아 주십시오. 먼지가 쌓이면 접촉 불량이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

사용상의 주의

- 제품을 운반하기전에 반드시 제품 전원을 끄고, 전원코드를 뽑아 주십시오.
- 제품을 사용한 직후, 혹은 아직 제품이 뜨거울 경우에는 운반하거나 수납하지 마십시오.
- 에어로졸 혹은 인화성 제품을 사용하고 있는 곳에서는 제품을 사용하지 말아 주십시오. 화재 혹은 폭발의 원인이 됩니다.
- 사용하는 추출용 사이폰 용기는, 제품과 직접 접촉해서는 안됩니다.
- 이 제품은 뜨거운 물을 가열하는 용도입니다. 차가운 물을 사용하면 오랜 시간 가열하여야 하므로 제품에 무리가 갈 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 제품을 사용 중에 연기가 나거나 제품에 물을 쏟았을 경우, 즉시 사용을 중지하고 전원코드를 뽑아 주십시오.

문제해결

- ① 터치 패널 화면이 아무것도 표시하지 않습니다.
전원 플러그가 콘센트에 단단히 삽입되어 있습니까?
전원 스위치가 켜져 있습니까?
- ② 터치 패널을 작동이 되나 가열이 되지 않습니다.
할로겐 램프가 올바르게 설치되어 있습니까?
- ③ 끓는 시간이 생각보다 오래 걸립니다.
설정 값이 100% 의 화력으로 조절 되었습니까?

다음과 같은 증상의 경우

- ① 전원 케이블이나 플러그가 비정상적으로 뜨거워집니다.
- ② 전원 케이블을 구부리면 전원이 켜졌다 꺼집니다.
- ③ 타는 냄새가 난다.
- ④ 기타 이상 또는 결함이 있다.

◆ 위와 같은 증상이 있는 경우 사용을 중단하고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.

반드시 구매처나 소비자 상담실에 문의하시기 바랍니다.

제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 제품을 직접 분해하거나 수리하는 것은 매우 위험합니다.

삼가해 주십시오.

제품 사양

- ① 머신 규격: 가로 645mm X 세로 375mm X 높이 205mm
- ② 무게: 약 11kg
- ③ 전압 및 전력: AC 220V / 1,200W(단독 콘센트 사용, 플러그 타입)
- ④ 터치 스크린: 4.3인치
- ⑤ 화력조절 : 10단계
- ⑥ 기능조작 : 터치스크린
- ⑦ 내부 과열방지 팬
- ⑧ 화력조절 메모리 / 프로페셔널 모드사용

연락처

- ① 홈페이지: www.coffeechaps.com
- ② 이메일: info@coffeechaps.com
- ③ 소비자 상담실: 032-623-6149 커피챗스